

BROKIS®



CM16059

PRISMA

FLOOR S 600 - PC1316

FLOOR L 800 - PC1317



KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1× kovová montura
1× skleněné stínítko
1× pár bavlněných rukavic
1× instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

**Při nedodržení montážního návodu výrobce
neručí za případně vzniklé škody!**

**Při vybalování nakládejte se svítidlem
s ohledem na jeho materiálové složení.
Jeho hlavní části jsou ze skla.**

**Pro vyjmutí svítidla z obalu a jeho kompletaci
použijte přiložené bavlněné rukavice.**

**JE-LI VNĚJŠÍ OHEBNÝ KABEL TOHOTO
SVÍTIDLA POŠKOZEN, MUSÍ JEJ PRO
ZABRÁNĚNÍ NEBEZPEČÍ NAHRADIT VÝHRADNĚ
VÝROBCE NEBO JEHO SERVISNÍ TECHNIK
NEBO OSOBA SE STEJNOU KVALIFIKACÍ.**

Doba instalace: 10 minut / 1 osoba



BROKIS®

BROKIS S.R.O.
ŠPANIELOVA 1315/25
163 00 PRAHA 6 - ŘEPY
CZECH REPUBLIC

IČO 64940799
DIČ CZ64940799
C 42174 MĚSTSKÝ SOUD
V PRAZE

TEL +420 567 211 517
TECHNICAL@BROKIS.CZ
INFO@BROKIS.CZ
WWW.BROKIS.CZ



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádií čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.




Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.

U KAŽDÉHO SVĚTLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.




1. INSTALACE STÍNÍTKA 1/2

Packý uvnitř kovové montury stlačte směrem nahoru. Packy se překlopí do svislé pozice a uvolní tak prostor pro vložení skleněného stínítka.

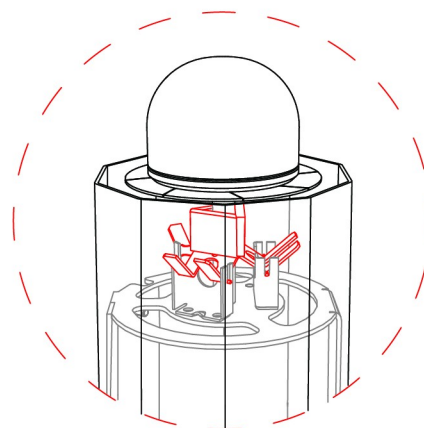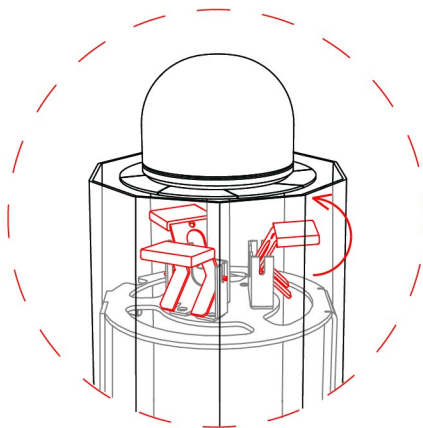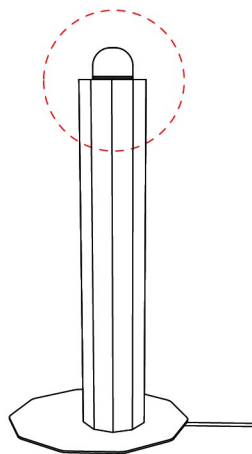

2. INSTALACE STÍNÍTKA 2/2

Vložte skleněná stínítka do kovové montury. Po zaklapnutí ověřte jejich správné uchycení v kovové montuře jemným tahem do stran.

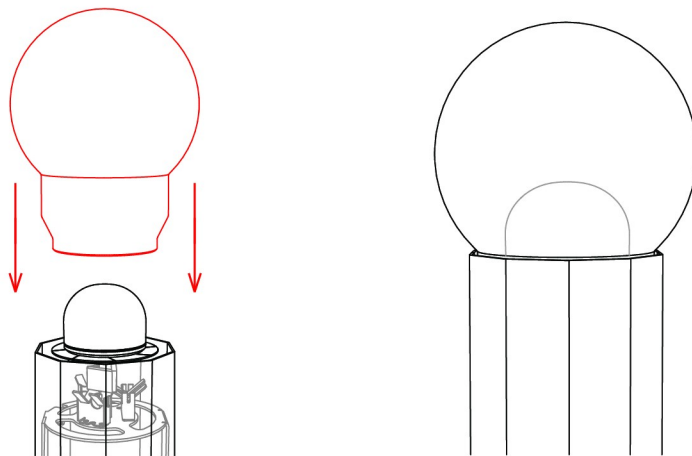

3. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a ověřte funkčnost svítidla.

