





BIG ONE

PC1043, PC1044

INSTALAČNÍ MANUÁL

BIG ONE

závěsné svítidlo



KOMPONENTY, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ BALENÍ:

1x dvoudílné jádro s magnety na nosném prstenci

1x stropní držák baldachýnu

1x baldachýn

1x vnější stínítko

1x skleněná poklička

3x lankostop

2x imbusový šroub (M4)

1x imbusový klíč vel. 2

1x imbusový klíč vel. 2.5

1x vodováha

2x propojovací svorkovnice

1x bavlněné rukavice

1x instalační manuál

UPOZORNĚNÍ:

Montáž smí provádět pouze pracovník s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

Před montáží vypněte přívod elektrického proudu!

Při nedodržení montážního návodu a během transportu přepravcem neručí výrobce za případné vzniklé škody.

Doba instalace: 1 hodina / 2 osoby



BROKIS S.R.O. ŠPANIELOVA 1315/25 163 00 PRAHA 6 - ŘEPY CZECH REPUBLIC IČO 64940799 DIČ CZ64940799 C 42174 MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

TEL +420 567 211 517 TECHNICAL@BROKIS.CZ INFO@BROKIS.CZ WWW.BROKIS.CZ

INSTALAČNÍ MANUÁL

BIG ONE

závěsné svítidlo



ČIŠTĚNÍ SKLA

Svítidla BROKIS odpovídají svojí kvalitou vysokým standardům. Než svítidlo opustí prostory naší společnosti, projde několika stádii čištění a kontrol kvality. Vlivem dopravy, skladování a dobou mezi zabalením svítidla a jeho následným vybalením u klienta, může dojít ke znečištění. Před samotnou instalací proto důrazně doporučujeme, aby bylo svítidlo vyčištěno a následně nainstalováno.

Sklo je potřeba nejdříve opláchnout tekoucí teplou vodou a odstranit veškeré nečistoty, prach a mastnotu z povrchu skloviny pomocí prostředku na mytí nádobí. V případě potřeby proces zopakovat a následně sklo důkladně usušit papírovou utěrkou.

Doporučení: nepoužívat technická a vysoko-koncentrovaná ředidla či přípravky, které nejsou určeny na ošetřování skleněných povrchů. Nepoužívejte také prostředky obsahující silikon, které rychleji přitahují prach a mastnotu.


U KAŽDÉHO SVÍTIDLA VČETNĚ JEHO KOMPONENTŮ JE PŘED EXPEDICÍ DŮKLADNĚ ZKONTROLOVÁNA JEHO FUNKČNOST. VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA NESPRÁVNÉ ZACHÁZENÍ S PRODUKTY.



1. INSTALACE STROPNÍHO DRŽÁKU A NOSNÝCH TRUBIČEK STOP LANKA

Zvolte dostatečně silné kotevní prvky (není součástí balení). S ohledem na různé typy i stáří materiálů stropů doporučujeme montáž konzultovat s odborníkem. Výrobce svítidla neodpovídá za nevhodně zvolený pracovní postup či vady materiálu, do kterého se nosný komponent instaluje.

Podle přiložené papírové šablony si na strop obkreslete tři body. Do těchto pozic přišroubujte nosné trubičky stop lanek. Poté přišroubujte ke stropu držák baldachýnu.

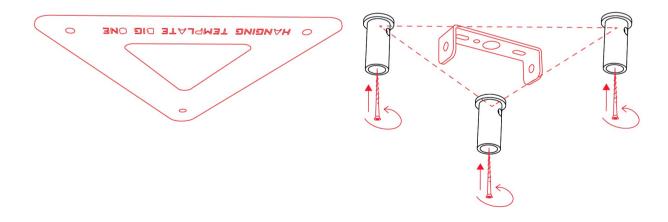


2. INSTALACE NOSNÝCH LANEK

PŘED ZAPOČETÍM INSTALACE SEJMĚTE VRCHNÍ ČÁST SKLENĚNÉHO JÁDRA!!!


Ocelové lanko svítidla provlečte nejprve první částí nosných trubiček tzv. pojistkou pro zadrhnutí. Odšroubujte druhou část nosného válečku a navlečte ji na neroztřepené lanko. Stlačením dílů zabezpečíte lanko proti vysunutí. Následně provlečte lanko postranním otvorem nosné trubičky.

Lanko nikdy nezastřihávejte před koncem instalace! Dodržením tohoto postupu zajistíte bezpečné ukotvení lanek, jež nesou celé svítidlo.

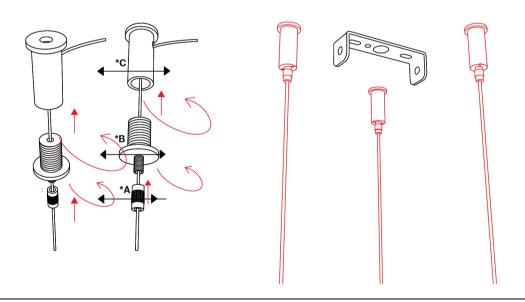


3. VYVÁŽENÍ SVÍTIDLA


Přiloženou vodováhou zkontrolujte rovinu na středovém prstenci svítidla. Jemné nastavení délek lanek proveďte povolením a stlačením pojistky pro zadrhnutí lankostopu, který jste instalovali do stropu. Po vyvážení svítidla pojistku pro zadrhnutí opět pečlivě zajistěte zašroubováním.

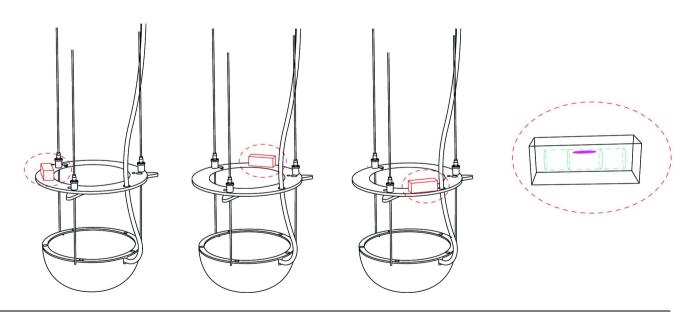

4. INSTALACE SVĚTELNÉHO ZDROJE A SESTAVENÍ JÁDRA

Do elektrické objímky ve spodní části vnitřní polokoule instalujte světelný zdroj (G9) a polokouli zakryjte její horní částí. Ujistěte se, že jsou magnety vsazené v hranách obou polokoulí posazeny proti sobě.

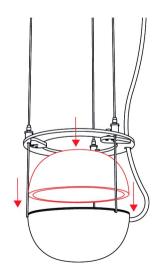


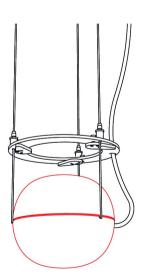

STR. 7


5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrické zapojení proveďte dle schématu zapojení. Instalace musí být provedena tak, aby jednotlivé vodiče přívodních kabelů svítidla byly uloženy v připojovací krabici.

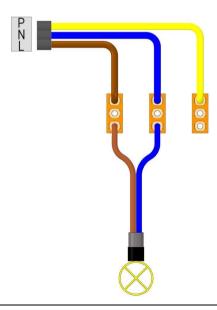


6. INSATALACE BALDACHÝNU

Pomocí dvou stavěcích šroubů (červíků) a imbusového klíče přišroubujte baldachýn ke stropnímu držáku.

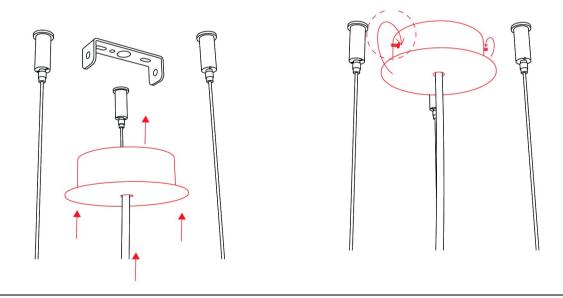


7. MONTÁŽ SVÍTIDLA - ODARETOVÁNÍ NOSNÝCH LISTŮ

Pomocí imbusového klíče vel. 2.5 povolte pojistné šrouby M4x8 (celkem 3x). Posunutím doleva schovejte nosný prvek (list) tak, aby nepřečníval přes okraj prstence (3x).

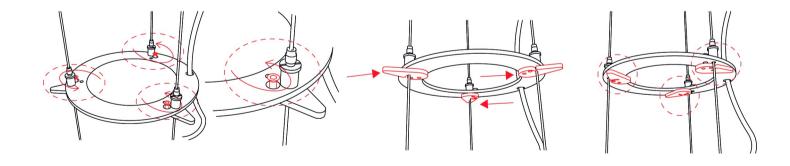

8. MONTÁŽ SVÍTIDLA - INSTALACE VNĚJŠÍHO SKLA

Zespoda nasuňte vnější sklo, lehce nad úroveň nosného prstence (může být až 50 mm). Nosné listy vraťte do původní pozice a zaaretujte je pojistnými šrouby M4x8 (celkem 3 x). Ujistěte se, že jsou nosné prvky dostatečně zabezpečené proti nežádoucímu pohybu a opatrně na ně usaďte vnější sklo.

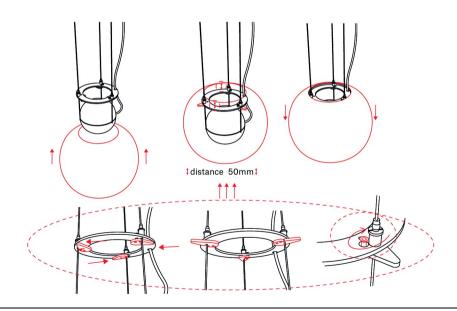

9. ZAPNUTÍ SVÍTIDLA

Zapněte přívod elektrického proudu a ověřte funkčnost svítidla.

