
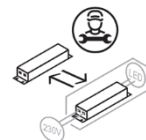



IZAR ZLI3/4 LED **lucis.**

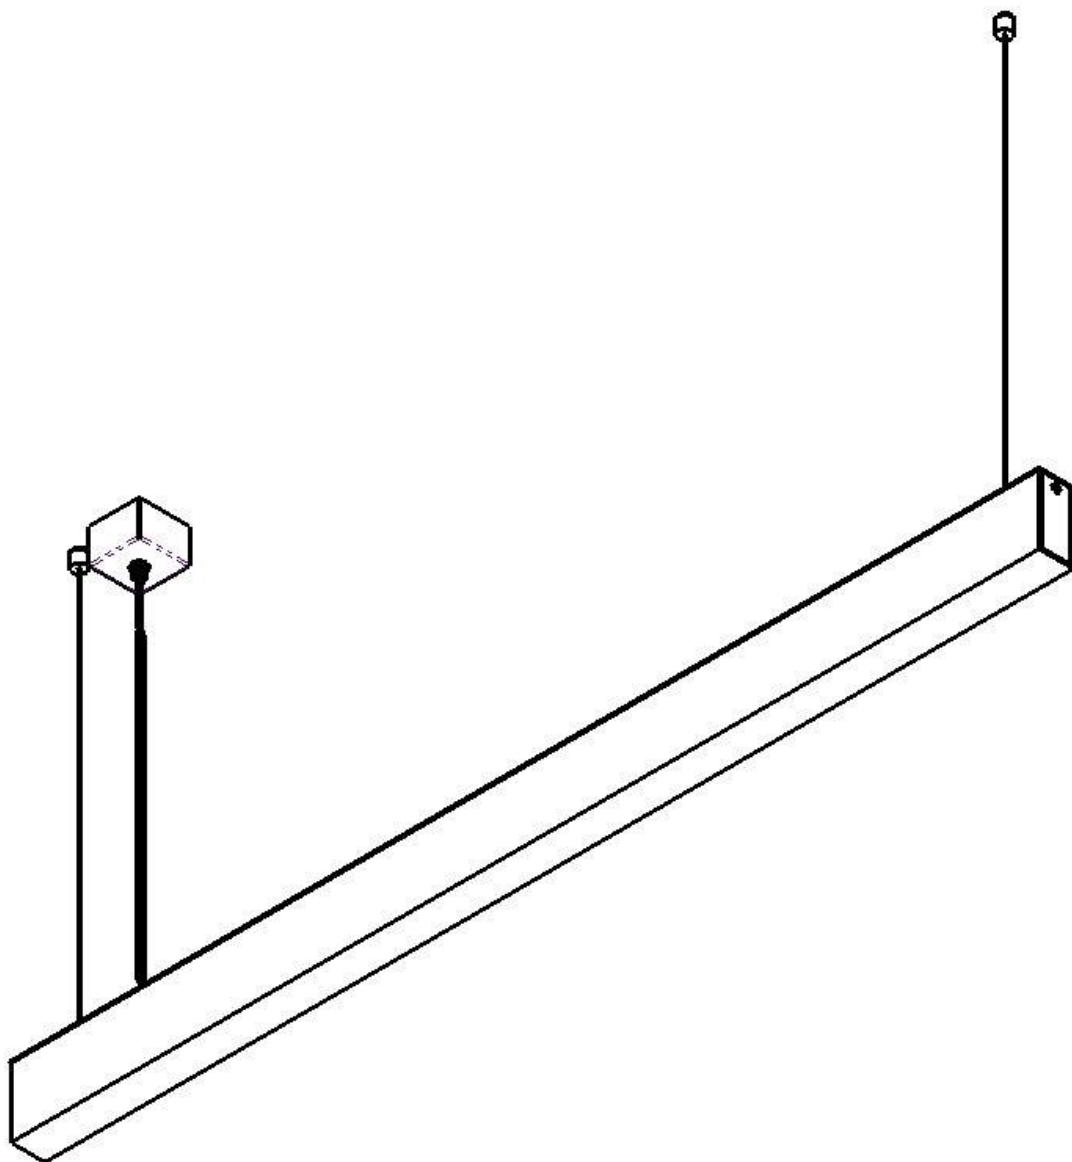

Nedotýkejte se LED diod, hrozí jejich poškození, které se může projevit i po dlouhé době!

Do not touch the LED diods as there is a risk of damage to the LEDs, which can occur even after a long time!

Berühren Sie die LED-Dioden nicht, da die Gefahr einer Beschädigung der LEDs besteht, die auch nach langer Zeit auftreten kann!



**Montážní návod
pro svítidla**

**Mounting Instructions
for Light Fixtures**

**Montageanleitung für
Beleuchtungskörper**

IZAR ZLI3/ZLI4 LED

Typ:	závěsné svítidlo / suspension lamp / Pendelleuchte
Stínidlo:	akrylátové sklo / acryl glass / Acrylglas
Těleso svítidla:	ocelové lakované / painted steel / lackiertes Stahl
Závěs:	ocelové lanko / steel wire cord / Stahlseil

Typ svítidla Light fixture type Typ des Beleuchtungskörpers	LED Modul LED Module LED Modul	Energetická třída Energy Class Die Energieklasse
ZLI3.L1(3).600.X	89603230-930-G5	D
ZLI3.L2(4).600.X	89603231-940-G5	D
ZLI3.L1(3).900.X	89603230-930-G5	D
ZLI3.L2(4).900.X	89603231-940-G5	D
ZLI3.L1(3).1200.X	89603230-930-G5	D
ZLI3.L2(4).1200.X	89603231-940-G5	D
ZLI3.L1(3).1500.X	89603230-930-G5	D
ZLI3.L2(4).1500.X	89603231-940-G5	D

Tab. 1.

**Před montáží si důkladně
prostudujte celý návod.**

**Before installation carefully read
whole manual.**

**Vor der Installation sorgfältig lesen
gesamte Handbuch.**

Montáž [CZ]

1. Rozbalte svítidlo a spodní část svítidla nechte ve fólii.
2. Připevněte světlo na strop za lanka dle rozměrů v tab.2. Pomocí hmoždinek a vrtů se zápustnou hlavou (nejsou součástí balení) (1). Kotvící otvory Ø5mm.
3. Stínidlo srovnejte pomocí kluzáků (2)(Obr.1) do vodorovné roviny. Při čemž je nutné svítidlo přidržovat.
4. Připevněte napájení světla na strop (3)(Obr.2) pomocí hmoždinek a vrtů (nejsou součástí balení). Kotvící otvory Ø5mm. Poloha napájecího kabelu je definována pouze osou svítidla.
5. Připojte zemnicí vodič a následně napájecí vodiče do svorkovnice (4)(Obr.2). Zakryjte zapojení krytem.
6. Odstraňte krycí fólii.
7. Demontáž – opak montáže.

Instalation [EN]


1. Unpack the light and the lower part of the light keep in foil.
2. Fix the light to the ceiling with cable according to dimension in tab.2. Use dowels and countersink screws (not included in the package) (1). Holes Ø5mm.
3. Level the luminaire by the gliders (2)(Fig.1) to the demand position. During the levelling hold the luminaire.
4. Fix the power supply on the ceiling (3)(Fig.2) with dowels and screws (not included in the package). Holes Ø5mm. Position of the power cord is only defined with axis of the luminaire.
5. Connect the ground and connect power supply cord to the terminal plate (4)(Fig.2). Cover the connection with cover and screw by the conical nut.
6. Remove the foil.
7. Dismantling – for dismantling proceed in reverse order.

Montage [DE]


1. Auspacken Sie das Leuchte, den unteren Teil lassen Sie in der Folie.
2. Befestigen Sie die Leuchte mit den Seilen nach der Dimensionen in der Tabelle 2. Verwenden Sie dabei Dübel und Senkkopfschrauben (kein Packungsbestandteil) (1). Löcher Ø5mm.
3. Wir setzen die Leuchte mit der Hilfe von Gleiter (2)(Abb.1) in die horizontale Position. Dabei ist es notwendig die Leuchte halten.
4. Befestigen Sie den Stromkabel mittels Dübel und Schrauben (sind nicht Bestandteil der Packung) auf die Decke (3)(Abb.2). Löcher Ø5mm. Die Position des Stromkabels ist nur bei der Achse der Leuchte definiert.
5. Schließen Sie zuerst Erdnungskabel und dann den den Anschlusskabel in die Klemmen (4)(Abb.2). Bedecken Sie die Schaltung mit der Deckung an und sichern mit der konische Mutter.
6. Entfernen Sie die Folie.
7. Demontierung – umgekehrte Folge wie bei der Montage.

	A	B	C
Izar ZLI3.L1X.600.X	480	45	70
Izar ZLI3.L1X.900.X	780	45	70
Izar ZLI3.L1X.1200.X	1080	45	70
Izar ZLI3.L1X.1500.X	1380	45	70

Tab.2.

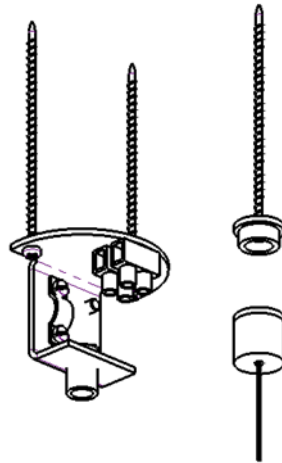

Obr. 1 / Fig. 1 / Abb. 1

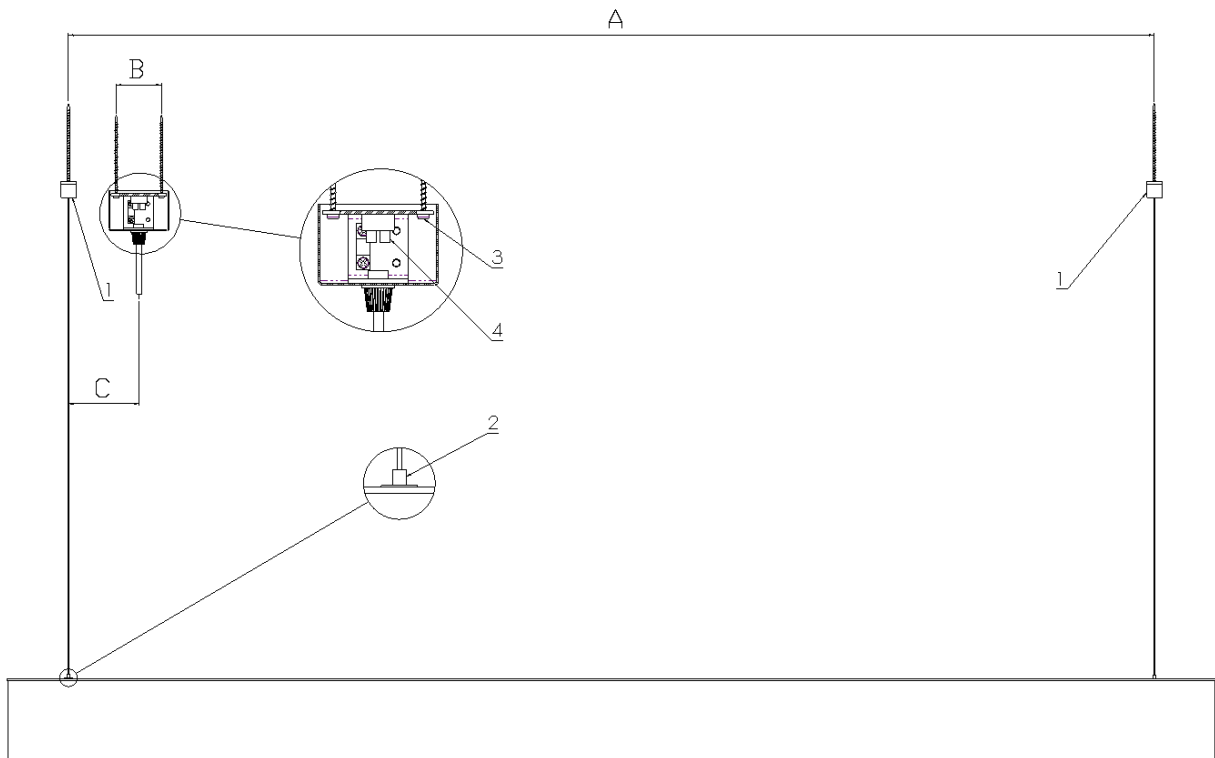

Obr. 2 / Fig. 2 / Abb. 2

Bezpečnostní instrukce [CZ]

- Ruční zpracování a postup tavení skloviny mohou způsobit lehké nepřesnosti a změny barev, tvarů a síly skla. Jedná se však spíše o přednosti nežli o chyby, protože svědčí o řemeslném ručním zpracování skla.
- Při nevhodné manipulaci se sklem hrozí jeho poškození a nebezpečí úrazu!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za dno.
- Při nevhodné manipulaci s akrylátovým stínidlem hrozí neopravitelné poškození lepených spojů!!! Je nutné dbát na to, aby stínidlo bylo uchopeno vždy za 2 boční stěny nebo za dno.
- Pokud okolní teplota při přepravě klesne pod 12°C, ponechte stínidlo před další manipulací alespoň 3 hodiny při pokojové teplotě.
- Znečištěné stínidlo omyjte vlažnou vodou s přídavkem saponátu (bez abrazivních částic). Nečistit lihem a organickými rozpouštědly.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá normám dle platné vyhlášky.
- Zapojte napájecí kabel do svorkovnice následovně:
 - L – fázový vodič (Černá)
 - N – nulový vodič (Světle modrá)
 - ⊕ – ochranný vodič (Zeleno-žlutá)
 - Pro variantu s ovládáním DALI:
 - L – fázový vodič (Šedý)
 - N – nulový vodič (Světle modrá)
 - ⊕ – ochranný vodič (Zeleno-žlutá)
 - DALI – vodiče (Hnědý a Černý)
- Montáž, demontáž a údržbu smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací dle platné vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice.
- Při nedodržení montážního návodu výrobce neručí za případné vzniklé škody.
- **V případě dotyku LED hrozí jejich neopravitelné poškození.**
- **Svítidlo obsahuje světelný zdroj zařazený do energetické třídy dle tabulky uvedené níže.**
- **Výměna LED zdroje může být provedena pouze kvalifikovanou osobou (elektrikářem). Postup pro výměnu naleznete v brožuru na stránkách fy LUCIS: www.lucis.eu**

Safety instruction [EN]

- Manual processing and the procedure of meeting glass may cause slight imperfections and changes in colors, shapes and strength of the glass. However, this concerns priorities rather than errors, evidence of the craft involved in manual processing of glass.
- Incorrect handling of the glass shade could lead to damage it and the risk of injury!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at the bottom.
- Incorrect handling of the acrylic shade could cause irreparable damage of glued joints!!! It is necessary to make sure that the shade is always grasped at 2 side walls or the bottom.
- If the ambient temperature during transport drops below 12°C, leave the shade at room temperature for at least 3 hours before further handling.
- If the shade is dirty, wash it with tepid water with detergent (without abrasives). Do not clean with alcohol and organic solvents.
- The light fixture may only be connected to mains the installation and protection of which complies with the standards according to a valid regulation.
- Connect the supply cable to the terminal board as follows:
 - L – live conductor (Black)
 - N – neutral conductor (Light blue)
 - ⊕ – protective conductor (Green-yellow)
 - For modification with DALI control:
 - L – live conductor (Grey)
 - N – neutral conductor (Light blue)
 - ⊕ – protective conductor (Green-yellow)
 - DALI – communication conductors (Brown and Black)
- Assembly, disassembly and maintenance may only be performed by persons with appropriate qualification according to a valid regulation on professional qualification in electrical engineering.
- If the mounting instructions are not followed, the manufacturer does not guarantee possible caused damage.
- **In the case of touching LED threatens their irreparable damage.**
- **The luminaire contains a light source classified in the energy class according to table, see below.**
- **The LED light source can be replaced only by qualified person (electrician). The procedure for replacing LED light source can be found in the brochure on the LUCIS website: www.lucis.eu**

Sicherheitsanweisungen [DE]

- Handarbeit und Methode des schmelzen Glasmasse können leichte Ungenauigkeiten und Änderungen Farben, Formen und Glasstärke verursachen. Es handelt sich eher um Vorteile als um Fehler, weil es an handwerkliche Verarbeitung des Glases zeigt.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Glass-Lichtschirm kann zu Beschädigung kommen und die Verletzungsgefahr!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer auf den Boden zugegriffen wird.
- Bei ungeeigneter Manipulation mit dem Acrylat-Lichtschirm unreparierbare Beschädigung der Klebverbindungen droht!!! Es ist notwendig darauf zu achten, dass der Beleuchtungskörper immer an 2 Seitenwänden oder auf den Boden zugegriffen wird.
- Falls die Umgebungstemperatur beim Transport unter 12°C abfällt, lassen Sie den Lichtschirm vor weiterer Manipulation mindestens 3 Stunden bei Raumtemperatur.
- Verschmutztes Lichtschirm spülen Sie mit lauwarmen Wassern mit Zugabe des Haushaltsreinigers (ohne abrasion Teilen) ab. Nicht mit Alkohol und organischen Lösungsmitteln reinigen.
- Der Beleuchtungskörper darf nur in das Stromnetz angeschlossen werden, dessen Installation und Sicherung den Normen gemäß der gültigen Verordnung entspricht.
- Schließen Sie den Anschlusskabel in den Klemmbrett wie folgt an:
 - L – Phasenleiter (Schwarz)
 - N – Nullleiter (Hellblau)
 - ⊕ – Schutzleiter (Grün-Gelb)
 - Bei Variante mit DALI-Steuerung:
 - L – Phasenleiter (Grau)
 - N – Nullleiter (Hellblau)
 - ⊕ – Schutzleiter (Grün-Gelb)
- Kommunikationskabel (Braun und Schwarz)
- Montage, Demontage und Wartung darf nur Person mit entsprechender Qualifikation gemäß gültiger Verordnung über fachliche Befähigung in Elektrotechnik durchführen.
- Bei Nichteinhaltung der Montageanleitung der Hersteller nicht für eventuell entstandene Schäden verantwortlich ist.
- **Im Fall der Berührung der LED, es droht ihre irreparable Schäden.**
- **Die Leuchte enthält ein Leuchtmittel, das in die Energieklasse gemäß Tabelle eingeordnet ist, siehe unten.**
- **Die LED Module darf nur von einer qualifizierten Person (Elektriker) ausgetauscht werden. Das Verfahren zum Austausch der LED Module finden Sie in der Broschüre auf der LUCIS-Website: www.lucis.eu**